# COLONNE DE GUIDAGE

**3202.12.**

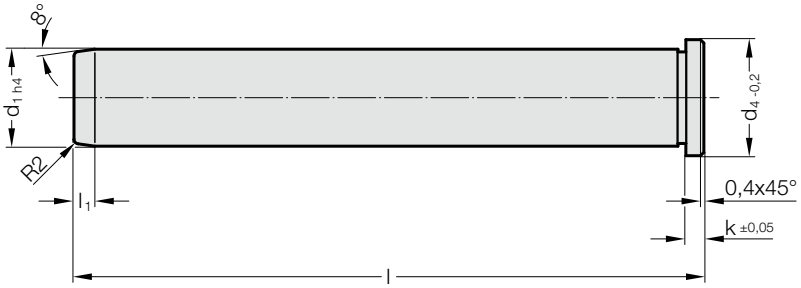


### 3202.12. Colonne de guidage

| N° de commande | $d_1$ | l | $d_4$ | k | $l_1$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3202.12.012.080 | 12 | 80 | 16 | 4 | 4 |
| 3202.12.012.100 | 12 | 100 | 16 | 4 | 4 |
| 3202.12.012.120 | 12 | 120 | 16 | 4 | 4 |
| 3202.12.018.120 | 18 | 120 | 22 | 6 | 7 |
| 3202.12.018.140 | 18 | 140 | 22 | 6 | 7 |
| 3202.12.018.160 | 18 | 160 | 22 | 6 | 7 |
| 3202.12.030.160 | 30 | 160 | 36 | 6 | 7 |
| 3202.12.030.200 | 30 | 200 | 36 | 6 | 7 |
| 3202.12.030.240 | 30 | 240 | 36 | 6 | 7 |

**3202.13.**

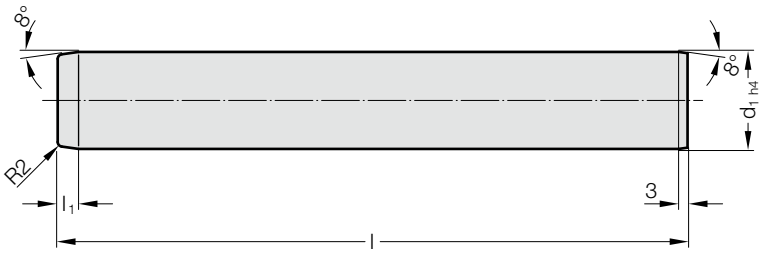


### 3202.13. Colonne de guidage

| N° de commande | $d_1$ | l | $l_1$ |
|---|---|---|---|
| 3202.13.012.100 | 12 | 100 | 3 |
| 3202.13.012.125 | 12 | 125 | 3 |
| 3202.13.018.125 | 18 | 125 | 6 |
| 3202.13.018.160 | 18 | 160 | 6 |
| 3202.13.030.160 | 30 | 160 | 6 |
| 3202.13.030.240 | 30 | 240 | 6 |