




PERNO DI SOLLEVAMENTO CON ANELLO CASCANTE DI SICUREZZA E CON MOLLA, SECONDO NORMA VW

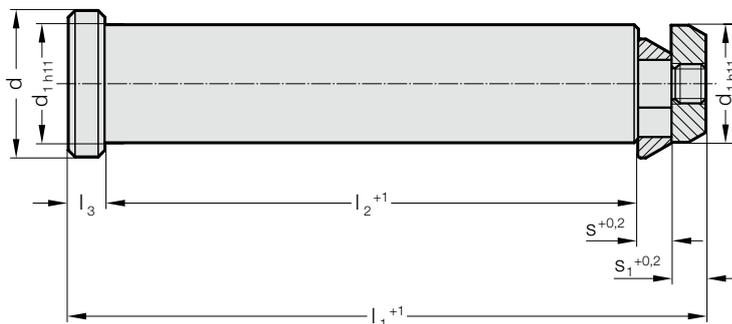

2132.10.55.

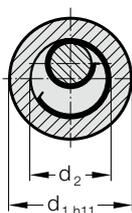

Esempio di montaggio

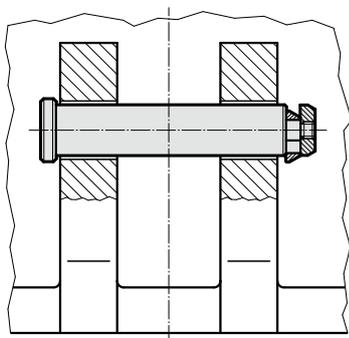

Nota:

E' necessario accertare la disponibilità di spazio sufficiente sui due lati esterni delle spalle di attacco, affinché il perno inserito non interferisca con altre parti dell'attrezzo. Inoltre, su uno dei lati esterni deve essere assicurato lo spazio adeguato per l'introduzione del perno nei fori delle spalle di attacco.

Il perno di sollevamento deve sempre venir montato introducendolo nei fori dal lato esterno verso il centro dell'attrezzo.

2132.10.55. Perno di sollevamento con anello cascante di sicurezza e con molla, secondo norma VW

N. d'ordine	Portata max. per coppia [kg]*	d	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	p	s	s ₁
2132.10.55.032	6.400	40	32	21	175	145	10	1,5	10	10
2132.10.55.040	10.000	50	40	28	225	188	10	1,75	14	13
2132.10.55.050	16.000	60	50	36	273	230	11	2,5	16	16
2132.10.55.063	25.000	75	63	45	347	295	14	3	18	20
2132.10.55.076	63.000	95	76	56	422	360	15	3,5	20	27

*Calcolare la portata massima ammissibile prevedendo che due perni di sollevamento siano in grado di tenere in sospensione, oppure di girare l'attrezzo.