


PERNO DE ELEVACIÓN CON ARO DE SEGURIDAD Y CON MUELLE, SEGÚN NORMA VW



2132.10.55.



Ejemplo de montaje

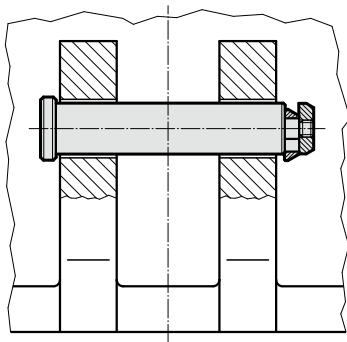

Nota:

Prestar atención a la distancia de seguridad a ambos lados exteriores de las caras de las quijadas de fundición y espacio libre para montaje en un lado.

El perno debe introducirse siempre desde la cara exterior del útil hacia el centro del mismo.

2132.10.55. Perno de elevación con aro de seguridad y con muelle, según Norma VW

Código	Capacidad de carga máx. por pareja [kg]*	d	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	p	s	s ₁
2132.10.55.032	6.400	40	32	21	175	145	10	1,5	10	10
2132.10.55.040	10.000	50	40	28	225	188	10	1,75	14	13
2132.10.55.050	16.000	60	50	36	273	230	11	2,5	16	16
2132.10.55.063	25.000	75	63	45	347	295	14	3	18	20
2132.10.55.076	63.000	95	76	56	422	360	15	3,5	20	27

*La capacidad máxima de carga debe ser suficiente para que dos pernos sean capaces de elevar o girar el útil.