


# Technische Hinweise für Umlenk-Messuhrenhalter

Für den alternativen Einbau der Umlenk-Messuhrenhalter:



- Befestigungsadapter M8/M6 (Doppelgewinde)
- Befestigungsadapter M8/Ø8 (Gewinde und glatter Bolzen)

Beide Befestigungsadapter werden pro Umlenk-Messuhrenhalter mitgeliefert.

Befestigungsadapter M8/M6

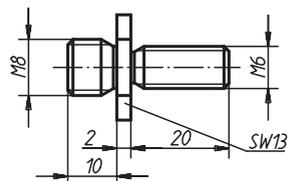

Befestigungsadapter M8/Ø8

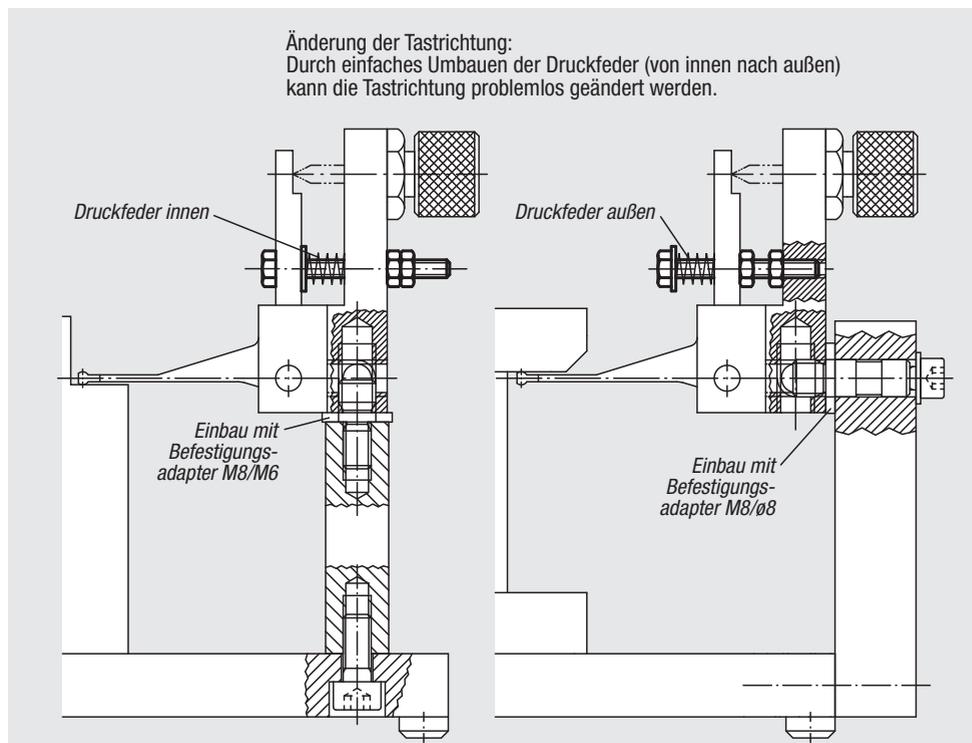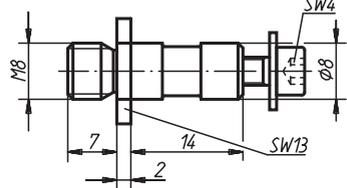

## Anwendungsbeispiel zur gleichzeitigen Kontrolle von 4 Höhenmaßen mit Umlenk-Messuhrenhalter

