



NOSNÝ ČEP S POJISTNÝM KROUŽKEM PRO NOSNÉ RAMENO 2133.12.

2133.12. .1

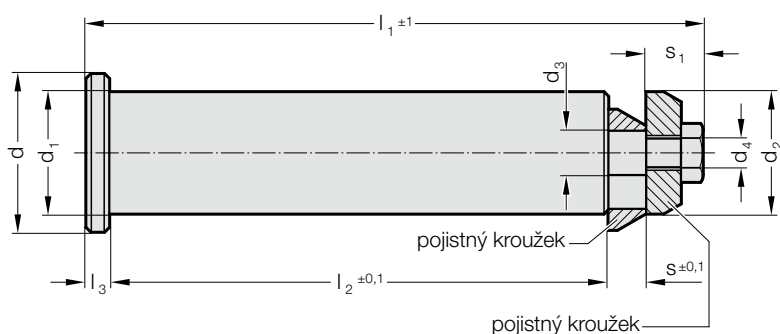

Příklad montáže

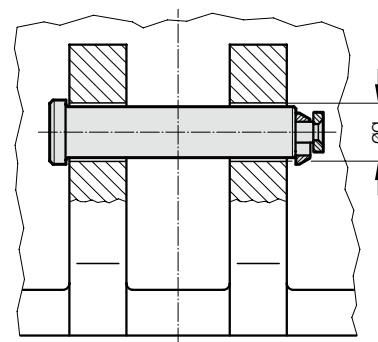

Upozornění:

Dbát na bezpečnostní volný prostor na obou vnějších stranách litinových ramen a volný montážní prostor.

Nosný čep se musí zasunovat vždy z vnější strany směrem do středu nástroje.

2133.12. .1 Nosný čep s pojistným kroužkem pro nosné rameno 2133.12.

Objednací číslo	max. Nosnost v páru (2 x Nosná ramena) [kg]*	g	d	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃	s	s ₁
2133.12.016.1	1200	16	25	15,6	15,6	6	5	102,5	77	6	8	11,5
2133.12.021.1	2000	21	30	20,6	20,6	7	6	113,5	86	6	8	13,5
2133.12.026.1	4000	26	35	25,6	25,6	9	6	128,5	100	6	9	13,5
2133.12.034.1	8000	34	43	33	33	12	8	166,5	135	6	10	15,5
2133.12.044.1	14000	44	53	43	43	16	12	210,5	175	8	12	20,5

*Maximální přípustná nosnost je dimenzována tak, že dva nosné čepy jsou schopné nástroj nést nebo obrátit.